

**Používateľská  
príručka k  
systému  
Android**

## WELCOME


- Gratulujeme vám k zakúpeniu mobilného telefónu. Váš telefón poskytuje mnoho funkcií, ktoré sú praktické pre každodenné používanie, ako napríklad hands-free, reproduktor, fotoaparát, MP3 prehrávač a veľmi čisté video.
- Môžete si prečítať príručku, aby ste pochopili, ako používať mobilný telefón, a vyskúšať si osvedčené funkcie a jednoduchý spôsob ovládania. Aby ste dosiahli čo najlepšie využitie zariadenia, používajte originálne príslušenstvo. Telefón nezodpovedá za poškodenie zariadenia v dôsledku používania neoriginálneho príslušenstva.

## **Bezpečnostné opatrenia pre používateľov**

Pred použitím telefónu je dôležité, aby ste si prečítali nasledujúce odporúčania:

- Minimalizujte vystavenie telefónu vode a iným tekutinám. Udržujte telefón v suchu a vyhýbajte sa vlhkým priestorom.
- Používajte len autorizované príslušenstvo
- Nepokúšajte sa otvoriť telefón.
- Ak telefón alebo akékoľvek príslušenstvo nefunguje správne, odneste ho do kvalifikovaného servisného strediska.
- Dlhodobé používanie slúchadiel alebo slúchadiel do uší (pri vysokej hlasitosti) môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.
- Počas nabíjania telefón nepoužívajte.
- V extrémnom teple alebo chlade: vyhýbajte sa teplotám pod -10 ° C / 14 ° F alebo nad 40 ° C / 104 ° F.


# FUNKCIE TELEFÓNU NABÍJANIE BATÉRIE ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE TELEFÓNU

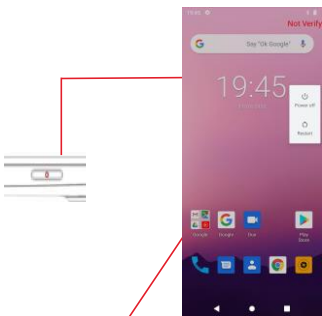

Podržte vypínač  
zapnite telefón.

## STLMENIE, UZAMKNUTIE A PREBUDENIE TELEFÓNU

Keď je zariadenie zapnuté a chcete stlmiť obrazovku, stlačte tlačidlo napájania.

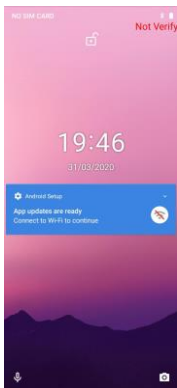


Keď je obrazovka zhasnutá a chcete telefón prebudiť, stlačte tlačidlo napájania a posuňte prstom od stredu doprava.

# DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

1. Dotknite sa ho, aby ste vstúpili do zásobníka aplikácií



2. Dotknite sa aplikácie a spustite ju

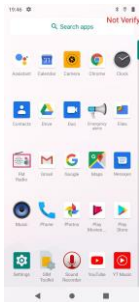

## STATUS BAR

Stavový riadok zobrazuje stav telefónu a oznámenia. (Oznámenia sú opísané na nasledujúcej strane.)

Ikony oznámení Ikony

stavu



### Ikony stavu

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce stavové ikony:

Ikona	Vyhlásenie	Ikona	Vyhlásenie
	SIM Sieť úroveň signálu		Slúchadlá sú vložené
	Označuje batériu kapacita		Bluetooth je aktivované
	Neprečítané správy		Wi-Fi je pripojené
	Zmeškané hovory		Režim Lietadlo je aktivované
	Alarm je aktivované		USB je pripojené

## PANEL OZNÁMENÍ

Panel upozornení je centrom pre nové udalosti: napríklad nové e-maily, hlasovú poštu, aktualizácie a ďalšie.

Potiahnutím nadol zobrazíte


oznámenia. Dotknite sa oznámenia a



reagujte naň.



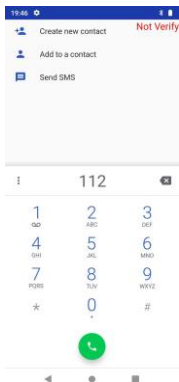


# USKUTOČNIŤ A PRIJAŤ HOVOR




1. Na obrazovke Domovská obrazovka ť u k n i t e n a p o l o Ź k u 
2. Dotknite sa s t r á n k y , aby ste zobrazili číselník
3. Vytočte číslo a dotykom spustite hovor.

Prijať hovor


Presuňte stránku  doprava

Odmietnuť hovor




 Potiahnite doľava

## OVLÁDANIE HLASITOSTI PRI VOLANÍ

Tlačidlo hlasitosti sa nachádza na ľavej strane telefónu. Počas hovoru môžete stlačením tlačidla hlasitosti vyladiť hlasitosť zvuku.



## ODOSLANIE TEXTU

1. Na obrazovke Domovská obrazovka ť u k n i t e n a položku 
2. Dotyk 
3. Dotknite sa poľa "Komu" a potom zadajte príjemcu.
4. Dotknite sa poľa Typ správy a potom zadajte správu.
5. Dotknite sa  Odoslať správu

## PRIDÁVANIE E-MAILOVÝCH KONT

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa zobrazí výzva na nastavenie e-mailového konta. Potom môžete E-mail nakonfigurovať na odosielanie a prijímanie e-mailov z ďalších účtov.

Pridanie e-mailového konta:

- 1) Ťuknite na ikonu e-mailu. V rozhraní Váš účet ťuknite na položku Ďalej. V možnosti e-mailová adresa zadajte svoju e-mailovú adresu. V možnosti Heslo → zadajte svoje e-mailové heslo. Klepnite na tlačidlo Next (Ďalej).
- 2) Vyplňte e-mailovú adresu a heslo, ťuknite na položku vedľa nastavenia e-mailu
- 3) Ťuknite na položku ďalej a zadajte svoj e-mail.



TAKE ME TO GMAIL

# NASTAVENIA

## Nastavenia rôznych funkcií telefónu

Zoznámte sa s nastaveniami telefónu, aby ste ich mohli prispôbiť vlastným požiadavkám. Prejdite do časti Nastavenia a rôznymi spôsobmi nakonfigurujte vzhľad, zvuky, komunikáciu, súkromie a prevádzku telefónu:


<b>Wi-Fi</b>	<p>Pomocou nastavenia Bezdrôtové pripojenie a sieť môžete spravovať kartu SIM, konfigurovať a spravovať pripojenia k sieťam a zariadeniam pomocou Wi-Fi. Môžete nastaviť Bluetooth, používanie dát, režim lietadla, VPN, tethering a prenosný hotspot a mobilné siete v tomto rozhraní.</p>
<b>Bluetooth</b>	<p>Stlačením prepínača zapnete funkciu Bluetooth. Po zapnutí Bluetooth automaticky vyhľadá všetky otvorené zariadenia v okolí.</p>
<b>Karty SIM</b>	<p>Stlačením prepínača zapnete karty SIM. Po vložení dvoch kariet kliknite na nastavenie mobilných dát, Hovory, SMS správy.</p>
<b>Viac na</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Režim lietadla</li><li>• Tethering, prenosný hotspot VPN.</li></ul>
<b>Zobrazenie</b>	<p>Môžete nastaviť tapetu, automatické otáčanie obrazovky, jas, Daydream, bezdrôtový displej, spánok</p>

	a veľkosť písma v tomto rozhraní.
<b>Oznámenie</b>	Ovládanie všetkých notifikačných správ aplikácií.
<b>Zvuk</b>	Touto možnosťou sa nastaví vyzváňací tón telefónu na prijímanie hovorov a oznámení.
<b>Nastavenia gest</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesto prstom.</li> <li>• Gestá pohybu</li> <li>• Inteligentný pohyb</li> </ul>
<b>Aplikácie</b>	Pomocou nastavení aplikácií môžete zobrazíť podrobnosti o aplikáciách nainštalovaných v telefóne, spravovať ich údaje a vynútiť ich zastavenie, zobrazíť a ovládať aktuálne spustené služby a zobrazíť úložisko používané aplikáciami atď.
<b>Úložisko</b>	Pomocou nastavení úložiska môžete sledovať využitú a dostupnú miesto v telefóne a na karte SD a spravovať kartu SD karta.
<b>Batéria</b>	Stav batérie, úroveň nabitia batérie a jej používanie môžete zobrazíť v toto rozhraní.

<b>Pamät</b>	Zobrazit' priemerné využitie pamäte.
<b>Používatelia</b>	Môžete pridávať a prepínať používateľov
<b>DuraSpeed</b>	DuraSpeed pomáha spustiť aplikáciu na popredí obmedzením aplikácií na pozadí
<b>Umiestnenie</b>	Prostredníctvom tejto funkcie môžete zapnúť lokalizáciu Wi-Fi a mobilnej siete, satelitov GPS atď.
<b>Zabezpečenie</b>	Parametre týkajúce sa zabezpečenia môžete nastaviť prostredníctvom tejto položky funkcie.
<b>Účty</b>	Najprv by ste mali pridať účet pred použitím tejto funkcie.
<b>Google</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informácie o polohe</li> <li>• Zabezpečenie</li> <li>• Reklama</li> <li>• Vyhľadávanie a okamžité použitie</li> </ul>
<b>Jazyk a vstupy</b>	Pomocou nastavení Jazyk a klávesnica môžete vybrať jazyk pre text v telefóne a pre konfigurácia metódy vstupu.

<b>Zálohovanie &amp; reset</b>	V tomto rozhraní môžete zálohovať údaje a resetovať telefón.
<b>Údaje a čas</b>	Pomocou nastavenia dátumu a času môžete nastaviť svoje preferencie zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete použiť aj na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania aktuálneho času z siete atď.
<b>Prístupnosť</b>	Povoľte nainštalované aplikácie pre prístupnosť a upravte súvisiace nastavenia.
<b>Tlač</b>	Súbory môžete tlačiť prostredníctvom tlačiarňí Cloud Ready (informácie o kompatibilitě tlačiarní nájdete na webovej lokalite Google Cloud Print).
<b>Možnosti pre vývojárov</b>	Ak sa v telefóne nezobrazia možnosti pre vývojárov, stlačte sedemkrát (7) tlačidlo "číslo zostavy" na karte o telefóne v nastaveniach.
<b>Plánované zapnutie a vypnutie napájania</b>	Plánovanie zapnutia a vypnutia
<b>O telefóne</b>	Táto funkcia umožňuje zobrazit niektoré informácie týkajúce sa telefónu.

## NASTAVENIE ZVUKOVEJ TÓNY

Stlačte  Zvuk a upozornenie, vyberte profily, ktoré chcete nastaviť, v tomto rozhraní môžete prispôbiť zvonenie a hlasitosť prichádzajúceho hovoru, zvonenie upozornenia.

## MULTIMÉDIÁ

*počúvajte, sledujte, zachytávajúte a užívajte si to!*

## FM RÁDIO

1. Vložte slúchadlá a ťuknite na ikonu Napájanie, čím zastavíte alebo spustíte prehrávanie FM.
2. Ťuknutím na tlačidlo dopredu o 0,1 MHz alebo posunutím ikony gombíka zmeníte frekvenciu kanála. Stlačením tlačidla hlasitosti upravte hlasitosť.
3. Ťuknite na ikonu Automatické vyhľadávanie, Záznam a Obľúbené položky a upravte ich.



# HUDBA



## Ovládacie prvky

Prehrávanie/pauza

Dotyk /

Predchádzajúce/nasledujúce

Dotyk /

Pretáčanie dozadu/dopredu

Dotknite sa panela  
priebehu

Nastavenie hlasitosti

Stlačte bočné tlačidlo

Teraz sa hrá: Dotknite sa  
otvoriť aktuálny zoznam  
skladieb.

Dotyk



Náhodný výber: Dotknite  
sa náhodného prehrávania  
aktuálny zoznam skladieb.

Dotyk



Opakovanie: Dotknite sa, ak chcete opakovať aktuálny zoznam skladieb; opätovným dotykcom aktuálna skladba.

Dotyk

## Fotoaparát

1. Fotoaparát spustíte stlačením ikony fotoaparátu na domovskej obrazovke
2. V aplikácii fotoaparátu ťuknutím na obrazovku zaostríte na určitú oblasť.
3. Stlačením tlačidla fotoaparátu úplne nadol nasnímajte fotografiu.

## NATOČTE VIDEO

1. Stlačte ikonu fotoaparátu.
2. V aplikácii Fotoaparát vyberte položku v i d e o
3. Stlačením tlačidla fotoaparátu začnite filmovať a opätovným stlačením zastavte filmovanie.



## Kalkulačka

1. Kalkulačku spustíte stlačením ikony kalkulačky na domovskej obrazovke.
2. V aplikácii kalkulačka zadajte čísla a aritmetické operátory na základnej obrazovke.

## Kalendár

Pomocou kalendára môžete sledovať dôležité udalosti. Po vstupe do ponuky funkcií kalendára môžete vybrať rok, mesiac a dátum. Posúvaním obrazovky kalendára nahor a nadol môžete prepínať mesiac.

## **Záznamník zvuku**

Túto funkciu použite na nahrávanie zvukových súborov. Dve ikony funkcií v spodnej časti obrazovky nahrávača zodpovedajú spusteniu nahrávania a prehľadu nahraného súboru.

## **Hodiny**

Hodiny umožňujú zobrazenie času a dátumu. Môžete tiež pridať budík, nastaviť ho a zapnúť. Potom môže budík zvoniť v konkrétnom čase, ktorý ste nastavili.

## **Galéria**

Prostredníctvom tejto funkcie možno skenovať fotografie aj videá nasnímané fotoaparátom alebo uložené na karte SD.

## **Prehliadač**


Umožňuje vám prehľadávať internet.

## **Správca súborov**

Tento telefón podporuje kartu SD. Pomocou Prieskumníka súborov môžete pohodlne spravovať rôzne adresáre a súbory na karte SD.

## POUŽITIE AKO MODEM CEZ USB

Telefón môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB a prenášať hudbu, obrázky a iné súbory medzi kartou SD telefónu a počítačom.

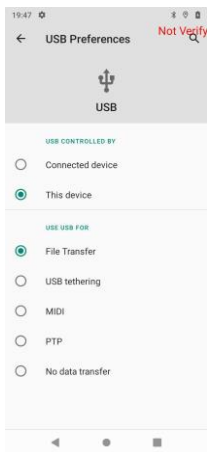

## PRIPOJENIE K SIETĀM Wi-Fi

Wi-Fi je technológia bezdrôtovej siete, ktorá dokáže poskytovať prístup na internet na vzdialenosť až 100 metrov v závislosti od smerovača Wi-Fi a okolia.



Dotknite sa položky Nastavenia > WI-FI. Začiarknite položku Wi-Fi, aby ste ju zapli. Telefón vyhľadá dostupné siete Wi-Fi a zobrazí názvy nájdených sietí. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámku.

## Informácie o certifikácii (SAR)

Váš telefón je navrhnutý tak, aby neprekračoval limity vyžarovania rádiových vln odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice obsahujú bezpečnostné rezervy určené na zabezpečenie ochrany všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

SAR (špecifická miera absorpcie) je jednotka množstvo rádiových vln žiarenia absorbovaného telom, keď sa telefón používa. Hodnota SAR sa určuje podľa najvyššej úrovne RF generovanej počas laboratórnych testov. Skutočná úroveň SAR počas používania telefónu bude oveľa nižšia ako táto úroveň.

Hodnota SAR telefónu sa môže meniť v závislosti od faktorov, ako je blízkosť veže siete, používanie príslušenstva a iných vylepšení. Najvyššia hodnota SAR zariadenia je 0,67 W/kg (hlava) a 0,95 W/kg (telo) v priemere na 10 g ľudského tkaniva.

Hodnota SAR sa môže líšiť v závislosti od národných správ, požiadaviek na testovanie a pásma siete.

## **Odporúčania SAR**

Používajte bezdrôtový systém hands-free (slúchadlá, náhlavná súprava) s nízkovýkonným vysielateľom Bluetooth. Hovory udržiajte krátke a používajte SMS vždy, keď je to vhodnejšie. Táto rada platí najmä pre deti, dospelých a tehotné ženy.

Snažte sa používať mobilný telefón pri dobrej kvalite signálu.

Osoby s aktívnymi lekáorskými implantátmi by mali mobilný telefón držať radšej vo vzdialenosti aspoň 15 cm od implantátu.

Dodržiavajte vzdialenosť 15 mm od zariadenia.

## **Bezpečná jazda**

Počas jazdy nepoužívajte telefón. Ak musíte telefonovať, použite osobnú súprava hands-free.

Telefón neodkladajte na sedadlo spolujazdca ani na iné miesto, odkiaľ by mohol spadnúť v prípade kolízie vozidla alebo núdzového brzdenia.

## **Počas letu**

Let je ovplyvnený rušením spôsobeným telefónom. Používanie telefónu v lietadle je nezákonné. Počas letu telefón vypnite alebo prepnite do letového



režimu.

## **V nemocniciach**

Rádiové vlny telefónu môžu rušiť fungovanie zdravotníckych zariadení. Poradte sa s lekárom alebo výrobcom zdravotníckeho zariadenia, či sú dostatočne chránené pred vonkajšími rádiovými frekvenciami. Zariadenie vypnite, keď vám to prikazujú predpisy.

Bezdrôtové zariadenie nenoste v náprsnom vrecku. Ak existuje dôvodné podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite telefón.

## **Nebezpečné oblasti**

Keď sa nachádzate v blízkosti čerpacej stanice alebo v blízkosti miesta, kde sa skladujú pohonné hmoty, chemické prípravky alebo iný nebezpečný tovar, vypnite telefón.

## **Starostlivosť o zariadenie**



Vaše zariadenie je produktom špičkového dizajnu a remeselného spracovania a malo by sa s ním zaobchádzať opatrne. Nasledujúce návrhy vám pomôžu chrániť váš telefón.

Zariadenie udržiavajte v suchu. Ak sa zariadenie namočí, vyberte batériu bez toho, aby ste zariadenie zapli,

utrite ho suchou handričkou a odneste ho do servisného strediska.

Zariadenie neskladujte pri vysokej alebo nízkej teplote. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických zariadení a poškodiť batérie.

Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na prašných a znečistených miestach. Jeho pohyblivé časti a elektronické komponenty sa môžu poškodiť.

Nepokúšajte sa otvoriť zariadenie inak, ako je uvedené v tejto príručke. Oprava telefónu svojpomocne a bez využitia našich autorizovaných servisných zástupcov/centier je v rozpore so záručnými pravidlami. Zariadenie neupúšťajte, neudierajte naň ani ním netraste. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť vnútorné dosky s obvody a jemnú mechaniku.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné chemikálie, čistiacie rozpúšťadlá ani silné čistiacie prostriedky. Na čistenie povrchu zariadenia používajte len mäkkú, čistú a suchú handričku.

Neskladujte zariadenie v blízkosti magnetických polí ani nedovoľte, aby zariadenie prišlo do kontaktu s magnetickými poľami na dlhší čas.

### **Odporúčania týkajúce sa batérií**

Batériu umiestnite na dobre vetrané miesto mimo dosahu priameho slnečného svetla. Batériu

nabijajte pri izbovej toplote.


Ak je časový úsek batérie po nabití oveľa kratší ako zvyčajne, životnosť batérie je na konci. Vymeňte batériu za novú batériu rovnakej značky a špecifikácie.

Batériu nevyhadzujte do domáceho odpadu.

Použitú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a smernicami o ochrane životného prostredia. Používajte výrobcom schválené batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál.

Nezodpovedáme za bezpečnosť používateľa pri používaní neschválených batérií alebo príslušenstva.

## **Recyklácia telefónu**

 Na výrobku (batéria, slúchadlo a nabíjačka) sa nachádza logo WEEE (zobrazené vľavo), ktoré označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať alebo vyhadzovať spolu s ostatným domovým odpadom. Ste povinní zlikvidovať všetky svoje elektronické alebo elektrické zariadenia premiestnením na určené zberné miesto na recykláciu takéhoto nebezpečného odpadu. Zber a správne zhodnotenie vášho elektronického odpadu v čase jeho likvidácie nám umožní prispieť k ochrane životného prostredia. Recyklácia elektronického odpadu zabezpečí bezpečnosť

ľudského zdravia a životného prostredia.

## **Odmietnutie zodpovednosti**

Farby a špecifikácie zobrazené/uvadené v návode na použitie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Zobrazené obrázky slúžia len na reprezentačné účely. Ostatné logá výrobkov a názvy spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými názvami príslušných vlastníkov.

Obsah tejto príručky sa môže líšiť od skutočného obsahu zobrazeného na mobilnom telefóne. V takom prípade sa riadi týmto textom.

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v obsahu tejto používateľskej príručky bez verejného oznámenia alebo predchádzajúceho upozornenia. V prípade zariadení s externým napájaním by mala byť zásuvka umiestnená v krátkej vzdialenosti a mala by byť ľahko prístupná.

Použitie nesprávneho typu náhradnej batérie môže zvýšiť pravdepodobnosť výbuchu. Nezabudnite dodržiavať pokyny na likvidáciu použitých batérií.

## **Autorské práva**

Všetky práva vyhradené. Reprodukcia, prenos, distribúcia alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu je prísne zakázané.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

Zariadenie používajte len so slúchadlami, ktoré sú súčasťou balenia, nikdy nemeňte priložené slúchadlá za iné.